8. GARANTIJOS SĄLYGOS

UAB Bio Circle Balticum įrenginiui suteikia 12 mėnesių garantiją.

Garantija negalioja:

- natūraliai susidėvinčioms dalims,
- jeigu nesilaikoma įrenginio naudojimo instrukcijos,
- jeigu atliekama įrenginio modifikacija,
- buvo mechaniškai pažeistas įrenginys ir/arba jo dalys.

Garantiją gali įtakoti naudojami skysčiai.

Rekomenduojame naudoti dezinfekcinį skystį „Antisept S"

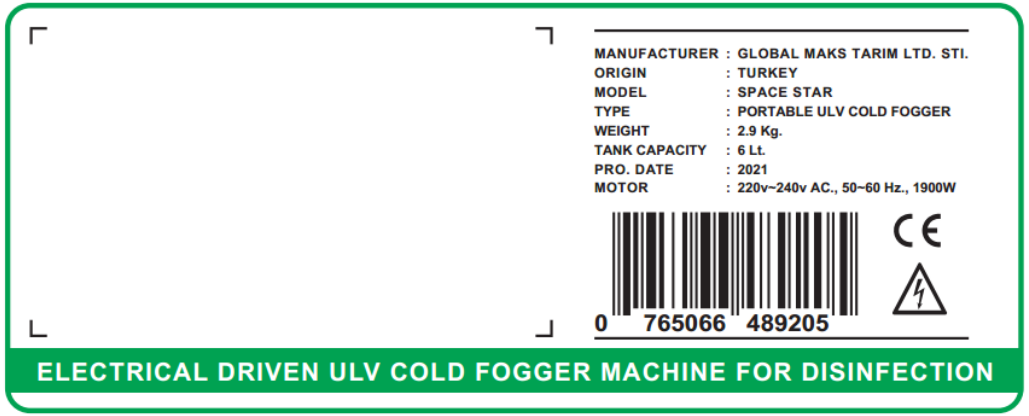

BIO-CIRCLE®

BIO SPACE STAR ULV NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

(Mobilus šalto rūko purkštuvas dezinfekcijai)

1. ĮRENGINIO SPECIFIKACIJA

MOELIS: „BIO SPACE STAR ULV“, šalto rūko purkštuvas
VARIKLIS: 220/240 V AC – 50/60 Hz., 1900 W
SKYSČIO TALPA: 6 litrai
LAIDAS: 3 m
SVORIS: 2,9 kg
IŠMATAVIMAI: 50 cm x 15 cm x 28 cm (ilgis x plotis x aukštis)

2. SAUGOS PRIEMONĖS

2.1. VARIKLIS

Įrenginio variklis 220/240 V AC, 50/60 Hz., 1900 W. Operatoriaus saugumui užtikrinti įrenginyje yra elektros įžeminimo sistema. Naudotojo elektros sistemoje turi būti įrengtas įžeminimas, nes atsiradęs elektros nuotėkis gali būti pavojingas Jeigu elektros sistemoje nėra įžeminimo – prietaiso naudoti negalima.

2.2. ĮRENGINIO GEDIMAS

Įrenginio nenaudokite, jei jis sugedęs. Sugedęs įrenginys gali kelti pavojų. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite ar įrenginys yra techniškai tvarkingas

2.3. AUKŠTA ĮTAMPA

Variklis veikia esant 220/240V AC srovei, 1900 W galiai. Tai gali kelti pavojų operatoriaus gyvybei. Po 1 valandos įrenginio veikimo jį sustabdykite 5 minutėms, kad atauštų variklis, nes priešingu atveju jis gali perkaisti.
Jei reikia laido ilgiklio, naudokite ne ilgesnį kaip 30 m laidą. Ilgiklio laidas turi būti 2,5 mm^2 ir turėti elektros įžeminimą.

2.4. SAUGUMO ĮRANGA

Priklausomai nuo išpurškimui naudojamo skysčio, rekomenduojame naudoti atitinkamas saugumo priemones:

a. Apsauginiai akiniai;
b. Pirštinės;
c. Apsauginiai drabužiai;
d. Veido kaukė;
e. Švaraus vandens indas.

3. ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS

a. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas laidas.
b. Prijunkite „BIO SPACE STAR ULV“ įrenginį prie elektros tinklo lizdo ir įsitikinkite, kad įžeminimo sistema yra įrengta jūsų elektros tinkle. Jei jūsų elektros tinkle nėra įžeminimo sistemos, įrenginį naudoti draudžiama.
c. Variklio maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „ĮJUNGTA“ („ON“).

4. PURŠKIMO PALEIDIMAS – SUSTABDYMAS

a. Atsukite vožtuvą.
b. Baigę purškimą užsukite purškimo vožtuvą.
c. Palikite įrenginį veikti 5 sekundes ir pereikite prie jo išjungimo instrukcijos.

5. ĮRENGINIO IŠJUNGIMAS

a. Variklio maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „IŠJUNGTA“ („OFF“).
b. Dėl saugumo atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.
c. Po naudojimo į įrenginio talpą įpilkite švaraus vandens ir išskalaukite.

6. SKYSČIO TALPA

a. Įpilkite skystį į talpą, atjungę laidą nuo maitinimo šaltinio.
b. Palikite apie 3 cm vietos oro slėgiui.
c. Sandariai uždarykite skysčio talpos dangtelį.

7. PRIEŽIŪROS DARBŲ GRAFIKAS

INSTRUKCIJA	VAL.				
	Kasdien	25	50	100	300
KONTROLĖ					
Laido pažeidimas ir kištukas	X				
Purškimo žarnelės sandarumas	X				
Purškimo antgalio padėtis	X				
Skysčio lygio tikrinimas	X				
Variklio šepetėliai					X